

SISTEMA DE SONIDO PARA TV TIPO BARRA CON BLUETOOTH®

NHS-2007

1			
1			
1			

MANUAL DE OPERACIÓN

FAVOR DE LEER COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR Y OPERAR LA ANTENA AMPLIFICADORA. CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

IMPORTANTES INSTRUCIONES DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE PRODUCTO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA DARLE SERVICIO, EN SU CASO ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO.

ADVERTENCIA:

PARA PREVENIR RIESGO DE FUEGO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONER ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA, HUMEDAD, GOTEO O SALPICADURA DE AGUA.

ADVERTENCIA:

PARA PREVENIR RIESGO DE FUEGO O CHOQUE ELÉCTRICO, Y CUALQUIER TIPO DE INTERFERENCIA USAR SOLO ACCESORIOS RECOMENDADOS.

ADVERTENCIA FCC:

Para asegurar un cumplimiento continuo, seguir las instrucciones de instalación adjuntas y usar solo cables blindados al conectar a otros dispositivos.

Cambios o modificaciones a esta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable para el cumplimiento puede anular la autoridad para operar la unidad.



El símbolo de un rayo con punta de flecha dentro de un triangulo equilátero es una señal de advertencia, alertando de "voltaje peligroso" no aislado en el interior del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El símbolo de exclamación dentro de un triangulo equilátero indica al usuario de instrucciones importantes de mantenimiento, servicio y operación que acompañan al producto.

NOTICIA FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede emanar energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubique la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de radio y televisión.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de usar este producto, asegurarse de leer todas las instrucciones cuidadosamente. Favor de observar que estas son precauciones generales y algunas pueden no ser aplicables al reproductor.

Por ejemplo, este producto puede no tener la capacidad para ser conectado a una antena exterior.

1. Leer las instrucciones

Deben leerse todas las instrucciones de operación y de seguridad antes de operar este producto.

2. Conservar las instrucciones

Deben conservarse las instrucciones de operación y seguridad para futuras referencias.

3. Poner atención a las advertencias

Todas las advertencias en el producto y las instrucciones de operación y seguridad deben de respetarse.

4. Seguir las instrucciones

Deben seguirse todas las instrucciones de uso y operación.

5. Agua y humedad

No usar este producto cerca del agua, por ejemplo cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o de lavar, sótanos húmedos o cerca de una piscina.

6. Limpieza

Desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente antes de darle mantenimiento o limpieza al reproductor. Limpiar con una tela, suave, limpia y seca, No usar limpiadores líquidos o en aerosol.

7. Ventilación

Las ranuras y aberturas en la parte posterior y posterior del gabinete son provistas para la ventilación y asegurar la buena operación del producto y protegerlo del sobrecalentamiento. No deben bloquearse o taparse estas aberturas, colocando el producto sobre una cama, sofá alfombra u otra superficie similar. El producto no debe colocarse cerca o sobre un radiador o fuentes de calor. Este producto no debe colocarse en un librero o estante que impida el flujo del aire a través de las ranuras de ventilación.

8. Calor

El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores).

9. Terminal de tierra y polarización

No eliminar la característica de seguridad de una clavija polarizada o clavija con terminal a tierra, esta es una medida de seguridad. Una clavija polarizada cuanta con dos terminales con una terminal más ancha que la otra. Una clavija con terminal a tierra cuenta con dos terminales con una tercera terminal con conexión a tierra. Si la clavija no entra completamente la clavija en el tomacorriente, intentar meterla de nuevo volteando la clavija; si tampoco la clavija entra completamente consultar a un electricista o personal calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

10. Protección del cordón de alimentación


El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.

11. Accesorios

Usar solo accesorios/refacciones recomendados por el fabricante.

12. Manejo y desplazamiento

No colocar este producto en un carrito, plataforma, repisa o mesa inestables, el producto puede caerse generando serias lesiones y daños a las personas y/o al producto. Usar este producto solo con el carrito, plataforma, repisa o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el producto.





13. Tormentas eléctricas o periodos sin uso

Desconectar este producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo. También desconectar la antena exterior o el sistema de cable. Esto protege al producto de daños debido a los rayos o sobre líneas de poder.

14. Referir todo Servicio

Referir todo servicio a un centro de servicio autorizado o con personal calificado. El servicio es requerido cuando el producto ha sido dañado de alguna manera, como el cordón de alimentación o clavija dañada, ha sido derramado líquido o han caído objetos en el interior del producto, el producto ha sido expuesto a la lluvia o humedad, el producto no opera normalmente o se ha dejado caer.

15. Fuentes de alimentación

Este producto debe ser operado solo con los tipos de fuentes de alimentación indicados en la etiqueta de marcado, si no está seguro del tipo de la fuente de poder de su casa, consultar con su proveedor o con la compañía de electricidad local. Para producto diseñados para operar con baterías u otras fuentes, referirse al manual de operación.

16. Líneas de poder

No debe de colocarse un sistema de antena exterior cerca de las líneas eléctricas aéreas, luces o circuitos eléctricos, o donde pueda caer sobre dichas líneas eléctricas o circuitos. Al instalar un sistema de antena exterior, tener mucho cuidado de no tocar las líneas o circuitos eléctricos, el contacto con ellos puede resultar fatal.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

17. Sobrecarga


No sobrecargar los tomacorrientes, cordones de extensión y los receptáculos ya que pueden generar riesgo de fuego o choque eléctrico.

18. Entrada de objetos y líquidos

No introducir objetos de cualquier tipo dentro de este producto a través de las ranuras o aberturas, estos pueden llegar a tocar puntos de voltaje peligroso o salidas que pueden resultar en riesgo de fuego o choque eléctrico. No derramar o rociar cualquier tipo de líquido sobre las ranuras de ventilación del producto.

18. Antena exterior

Si una antena exterior es conectada en el producto, asegurar de que el sistema de antena es puesto a tierra para proveer protección contra sobrevoltaje y cargas de corriente estática acumulada. La sección 810 del NEC (National Electrical Code), ANSI/NFPA 70, Provee información respecto a la apropiada puesta a tierra del poste y la estructura de soporte, cables principales, productos de descarga de la antena, tipos de conductores a tierra, localización de los puntos de descarga de la tierra, conexión a tierra de los electrodos y los requisitos de los electrodos de conexión a tierra (ver figura)

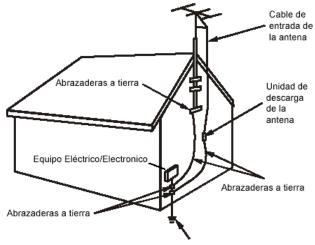

Sistema de electrodos de conexión a tierra

EJEMPLO DE CONEXIÓN A TIERRA DE UNA ANTENA EXTERIOR

20. Servicio

No intentar dar servicio usted mismo a este producto, abriendo o removiendo las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos.

21. Reemplazo de partes

Cuando es necesario el reemplazo de partes, asegurarse que el servicio técnico use partes especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que las partes originales. El reemplazo de partes no autorizadas puede resultar en fuego, choque eléctrico u otros riesgos.

22. Verificar las medidas de seguridad

Una vez que se ha completado cualquier tipo de servicio o reparación a este producto, solicitar al técnico de servicio que realice las pruebas de seguridad para poder determinara que el producto está en condiciones apropiadas de operación.

23. Colocación en la pared o techo

El producto debe de colocarse en la pared o techo de acuerdo a como lo especifica el fabricante.

24. Daños que requieren servicio

Desconectar el producto del tomacorriente de pared y acudir a un centro de servicio autorizado o con personal calificado bajo las siguientes condiciones

- a) Cuando la clavija o el cordón de alimentación estén dañados.
- b) Cuando ha sido derramado liquido o han caído objetos en el interior del producto.
- c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua.
- d) Si el producto no opera adecuadamente siguiendo las instrucciones de operación. Ajustar solo los controles que son indicados en este manual de operación. El ajuste de otros controles puede ocasionar daños y a menudo se requiere de trabajo excesivo del servicio técnico para restablecer la operación normal del producto.
- Si el producto se ha caído o golpeado o si la cubierta está dañada.
- f) Si el producto exhibe cambios en su funcionamiento normal.

Todo lo anterior indica la necesidad de darle servicio al producto.


25. Instalación del sistema de cable CATV

Este recordatorio se proporciona para llamar la atención respecto al artículo 820-40 del NEC de la instalación del sistema de cable que proporciona las pautas para la adecuada conexión a tierra y, en particular, en los puntos específicos en el que cable a tierra debe ser conectado al sistema de tierra del edificio, tan cerca del punto de entrada del cable como sea práctico.

INSTALACION

1. Colocando la barra de sonido sobre una tabla


Al colocar la barra de sonido sobre un centro de entretenimiento, librero o cualquier tipo de espacio cerrado, asegurarse de dejar un espacio libre alrededor de la barra de sonido de 5-7.5 cm mínimo para permitir una adecuada ventilación. Si la barra de sonido es colocada en un espacio apretado sin ventilación adecuada, esto puede generar sobrecalentamiento en la barra de sonido lo que puede producir un potencial riesgo de calor.

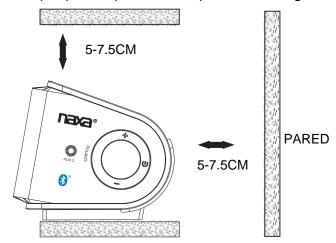

2. Montando la barra de sonido sobre la pared

Recomendamos tener esta barra de sonido profesional montada. Usando los accesorios de montaje incluidos, montar la barra de sonido sobre la pared.

Distancia entre los dos soportes de fijación




INSTALACION

2.1 Montando la barra de sonido sobre una pared de madera

Usar



Los dos tornillos para montaje incluidos



- 1. Marcar los dos puntos para colocar los tornillos de montaje con una separación de 68.91 cm (27.13 pulgadas).
- 2. Insertar los 2 tornillos directamente sobre los puntos marcados en la pared, dejando fuera las cabezas de los tornillos de 7-8 mm de la pared.
- Asegurase que los tornillos están firmes y estables, entonces insertar las ranuras de montaje localizadas en la parte posterior de la barra de sonido sobre las cabezas de los tornillos. Asegurase que la barra quede montada firmemente.

2.2 Montando sobre una pared seca

Usar




Los dos tornillos para montaje incluidos



Los dos taquetes de plástico incluidos

- 1. Marcar los dos puntos para colocar los tornillos de montaje con una separación de 68.91 cm (27.13 pulgadas).
- 2. Usar un taladro con una broca de 55 mm (7/32 pulgada) para realizar las dos perforaciones sobre los puntos marcados.
- 3. Insertar los taquetes de plástico sobre las perforaciones realizadas. En caso de ser necesario, golpear los taquetes con un martillo suavemente para introducirlos.
- 4. Insertar los 2 tornillos directamente sobre los taquetes insertados en la pared, dejando fuera las cabezas de los tornillos de 7-8 mm de la pared.
- 5. Asegurase que los tornillos están firmes y estables, entonces insertar las ranuras de montaje localizadas en la parte posterior de la barra de sonido sobre las cabezas de los tornillos. Asegurase que la barra quede montada firmemente.

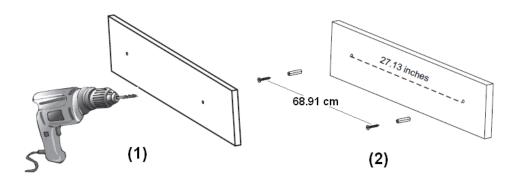


DESCRIPCION DE PARTES - UNIDAD PRINCIPAL


VISTA FRONTAL




VISTA POSTERIOR

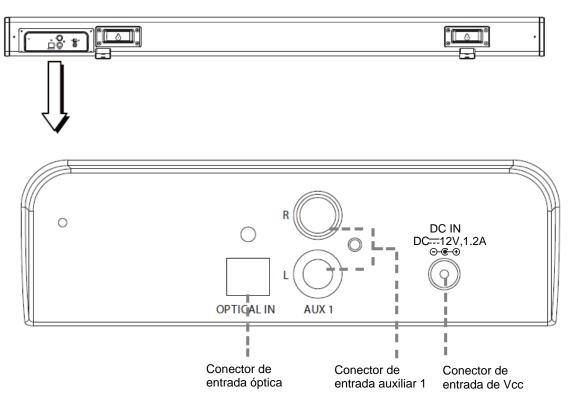

PANEL DE CONTROL

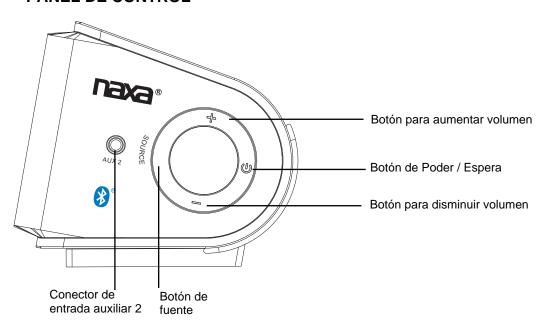

DESCRIPCION DE PARTES – CONTROL REMOTO

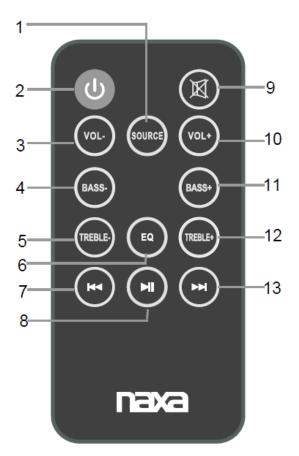

- 1. BOTÓN DE FUENTE "SOURCE"
- 2. BOTÓN DE PODER/ESPERA
- 3. BOTÓN PARA DISMINUIR VOLUMEN "VOL-"
- 4. BOTÓN PARA DISMINUIR SONIDOS GRAVES "BASS-"
- 5. BOTÓN PARA DISMINUIR SONIDOS AGUDOS "TREBLE-"
- 6. BOTÓN DE ECUALIZADOR "EQ"
- 7. BOTÓN DE ANTERIOR "₩"
- 8. BOTÓN DE REPRODUCIR / PAUSAR " ► " "
- 9. BOTÓN DE SILENCIO "MUTE"
- 10. BOTÓN PARA AUMENTAR VOLUMEN "VOL+"
- 11. BOTÓN PARA AUMENTAR SONIDOS GRAVES "BASS+"
- 12. BOTÓN PARA AUMENTAR SONIDOS AGUDOS "TREBLE+""
- 13. BOTÓN DE SIGUIENTE "▶


INSTALACION DE LA BATERIA

Antes de usar el control remoto por primera vez remover el protector de plástico como se observa en la figura 1.



Reemplazo de la batería en el control remoto

- Presionar hacia la derecha sobre el seguro de la bandeja de la batería y jalar la bandeja hacia fuera (ver figura 2).
- Remover la batería gastada e instalar una batería nueva de litio (CR2025) en la bandeja, verificando que el lado positivo de la batería quede hacia arriba (ver figura 3).
- Introducir la bandeja en el compartimiento hasta escuchar un clic (ver figura 3).

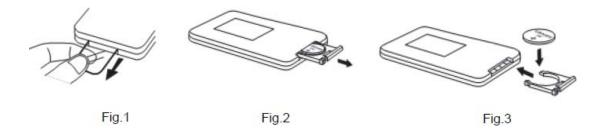

PRECACUCIONES SOBRE LAS BATERIAS

Seguir las precauciones siguientes al usar una batería en el control remoto.

- Usar solo el tamaño y tipo de batería especificada.
- Asegurase de seguir la correcta polaridad al reemplazar la batería. Una polaridad invertida puede dañar el control remoto.
- No mezclar batería de diferente tipo, por ejemplo alcalinas con zinccarbón.
- No mezclar baterías nuevas con usadas.
- Si la batería en el control remoto está agotada o si el control remoto no va ser usado por un periodo largo de tiempo, remover la batería para prevenir daños o lesiones por posible fuga de acido de la batería.
 Siempre seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante de las baterías.
- No intentar cargar baterías que no están diseñadas para recargarse, estas pueden sobrecalentarse y explotar.
- No exponer las baterías a calor excesivo, por ejemplo bajo los rayos directos del sol, fuego o similares.
- Limpiar los contactos de la batería así como los del dispositivo para una adecuada conexión.

FUENTE DE ALIMENTACION

Para encender la barra de sonido

- Conectar la salida del adaptador ca/cc incluido al conector de entrada de Vcc de la barra de sonido, entonces conectar el adaptador ca/cc al tomacorriente. El indicador de poder se enciende en color rojo.
- Presionar "U" en la unidad o control remoto para encender la barra de sonido.

Para apagar la barra de sonido

 Presionar "U" en el control remoto o presionar y sostener "U" en la unidad para apagar la barra de sonido.

NOTA:

Si la barra de sonido no va ser usada por un periodo largo de tiempo, desconectar el adaptador ca/cc del tomacorriente y de la barra de sonido.

FUENTE DE ENTRADA AUXILIAR 1

La fuente de entrada auxiliar 1 puede ser


TV / DVD / VCR

Conexión de la fuente de entrada auxiliar 1

- Usando un cable de Audio/Video conectar las salidas de audio (Conector blanco: Canal izquierdo, Conector rojo: Canal derecho) de la fuente de audio externa (por ejemplo, una TV) a los conectores de entrada auxiliar 1 localizados en la parte posterior de la barra de sonido.
- 2. Encender la barra de sonido. Presionar "SOURCE" en la barra de sonido hasta que el indicador cambia a color verde. Encender la fuente de audio externa e iniciar la reproducción (por ejemplo, una TV).

NOTA:

Si no hay salida de audio en la barra de sonido o si el sonido es demasiado bajo, intentar aumentar el volumen de la fuente de audio.

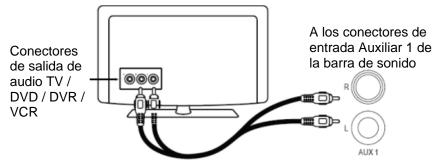

- Presionar "MUTE" para desactivar la salida de audio (silencio), presionar
 "MUTE" nuevamente para volver a activar la salida de audio.
- Presionar "VOL+/-" para ajustar el volumen al nivel deseado.
- Presionar "BASS+/-" para ajustar el nivel de los sonidos graves.
- Presionar "TREBLE +/-" para ajustar el nivel de los sonidos agudos.
- Presionar "EQ" para seleccionar el modo de ecualización preestablecido de Pop, Jazz, Clásica y Rock.

FUENTE DE ENTRADA AUXILIAR 2

La fuente de entrada auxiliar 2 puede ser


- Reproductor de audio personal.
- Computadora de escritorio o portátil.

Conexión de la fuente de entrada auxiliar 2

- Usando un cable de línea de 3.5 mm (incluido) conectar la salida de audio para los audifonos de la fuente de audio externa (por ejemplo, un Ipod) al conector de entrada auxiliar 2 localizado en la parte posterior de la barra de sonido.
- 2. Encender la barra de sonido. Presionar "SOURCE" en la barra de sonido hasta que el indicador cambia a color naranja. Encender la fuente de audio externa e iniciar la reproducción (por ejemplo un Ipod).

NOTA:

Si no hay salida de audio en la barra de sonido o si el sonido es demasiado bajo, intentar aumentar el volumen de la fuente de audio externa.

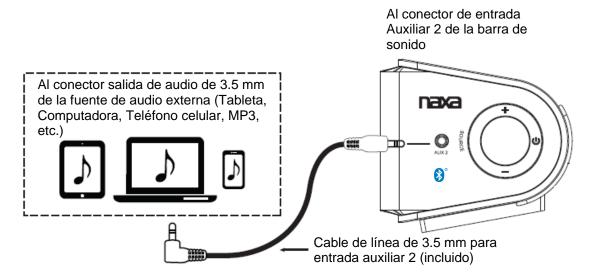

- Presionar "MUTE" para desactivar la salida de audio (silencio), presionar
 "MUTE" nuevamente para volver a activar la salida de audio.
- Presionar "VOL+/-" para ajustar el volumen al nivel deseado.
- Presionar "BASS+/-" para ajustar el nivel de los sonidos graves.
- Presionar "TREBLE +/-" para ajustar el nivel de los sonidos agudos.
- Presionar "EQ" para seleccionar el modo de ecualización preestablecido de Pop, Jazz, Clásica y Rock.


FUENTE DE ENTRADA OPTICA

Conexión

- Hacer las conexiones conforme a la figura de abajo.
- Encender la barra de sonido. Presionar "SOURCE" en la barra de sonido hasta que el indicador cambia a color morado.

NOTA:

No todos los sistemas de entretenimiento son ajustados de la misma forma, el diagrama de abajo es solo un ejemplo de cómo realizar las conexiones. La conexión óptica solo soporta el formato PCM

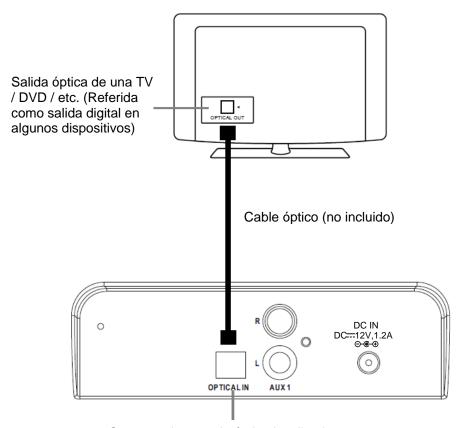

Conector de entrada óptica localizado en la parte posterior de la barra de sonido

- Presionar "MUTE" para desactivar la salida de audio (silencio), presionar
 "MUTE" nuevamente para volver a activar la salida de audio.
- Presionar "VOL+/-" para ajustar el volumen al nivel deseado.
- Presionar "BASS+/-" para ajustar el nivel de los sonidos graves.
- Presionar "TREBLE +/-" para ajustar el nivel de los sonidos agudos.
- Presionar "EQ" para seleccionar el modo de ecualización preestablecido de Pop, Jazz, Clásica y Rock.

FUENTE BLUETOOTH

Sincronizando

- 1. Presionar "SOURCE" en la barra de sonido hasta que el indicador cambia a color azul.
- 2. Habilitar la función Bluetooth de la fuente de audio externa.
- Ajustar la fuente de audio externa para buscar otros dispositivos Bluetooth (referirse al manual de operación del dispositivo de audio externo si necesita ayuda con estos pasos). En la lista de dispositivos Bluetooth encontrados, seleccionar la barra de sonido NHS-2007. Si el dispositivo requiere una contraseña, ingresar "0000".
- 4. Después de que la sincronización es satisfactoria, el dispositivo de audio externo está habilitado para transmitir audio de forma inalámbrica hacia la barra de sonido. Algunos dispositivos permiten controlar la reproducción desde la barra de sonido, de otra forma, controlar la reproducción desde el dispositivo de audio externo.
- 5. Si el intento de sincronización falla, la barra de sonido puede estar fuera de tiempo. Intentar sincronizar los dispositivos nuevamente.

NOTA: Sólo un dispositivo se puede sincronizar con la barra de sonido a la vez. Desactivar la función Bluetooth en otros dispositivos para evitar interferencias. La barra de sonido intentará volver a conectarse automáticamente con el último dispositivo sincronizado cuando se coloca en el modo Bluetooth. Si se pierde la conexión Bluetooth debido a factores externos, o no se reconecta automáticamente, se debe volver a sincronizar los dispositivos nuevamente. Desactivar NHS-2007 de la lista de dispositivos Bluetooth en su dispositivo de audio externo antes de sincronizar nuevamente.

Ajuste de Toque NFC

Si tiene un dispositivo que cuenta con la función NFC y Bluetooth, puede sincronizar el dispositivo a la barra de sonido con un simple toque. ¡Así de fácil!

- 1. Colocar la barra de sonido en el modo de Bluetooth (presionar "SOURCE" hasta que el indicador cambia a color azul).
- 2. Localizar el sensor NFC en la parte superior derecha de la barra de sonido. Tocar con la parte posterior del dispositivo el sensor NFC de la barra de sonido. La barra de sonido emite un sonido al detectar el dispositivo.
- 3. El dispositivo preguntara por permiso para sincronizar la barra de sonido, seleccionar "Si".
- 4. La barra de sonido emite otro sonido cuando la sincronización se completa.

NOTA: Antes de intentar usar el NFC para ajustar la conexión Bluetooth, asegurase que las funciones de NFC y Bluetooth están habilitadas en el dispositivo. Para dispositivos con sistema operativo Android™, puede encontrar la opción NFC en la pantalla del menú de "Ajustes – Conexiones inalámbricas y Redes – Mas …"

- Presionar " ► " para pausar la reproducción, presionar " ► " nuevamente para volver a la reproducción desde el punto donde se pauso.
- Presionar "M" o "M" para saltar a la pista anterior o siguiente respectivamente.
- Presionar "MUTE" para desactivar la salida de audio (silencio), presionar "MUTE" nuevamente para volver a activar la salida de audio.
- Presionar "VOL+/-" para ajustar el volumen al nivel deseado.
- Presionar "BASS+/-" para ajustar el nivel de los sonidos graves.
- Presionar "TREBLE +/-" para ajustar el nivel de los sonidos agudos.
- Presionar "EQ" para seleccionar el modo de ecualización preestablecido de Pop, Jazz, Clásica y Rock.

GUIA RAPIDA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS

Antes de llevar la barra de sonido al centro de servicio para su análisis, favor de seguir la guía rápida para la solución de problemas. Si el problema persiste acudir al centro de servicio autorizado.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCION
	El adaptador ca/cc no	Conectar el adaptador
	está conectado	ca/cc
No enciende	La barra de sonido esta	Presionar "U" en la barra
	en modo de espera	o control remoto para
		encenderla
	Volumen ajustado al	Incrementar el nivel de
	mínimo	volumen
	El dispositivo de audio	Reproducir la música o
No hay salida de audio	no está en modo de	película en el dispositivo
	reproducción	conectado
	La salida de audio del	Incrementar el nivel de
	dispositivo es débil	volumen
El control remoto no	Las baterías en el	Reemplazar la baterías
opera	control remoto están	por unas nuevas
	agotadas	Presionar "SOURCE"
Los modos de entrada	Fuente seleccionada de	
	forma equivocada	hasta que el indicador cambia a Verde (Auxiliar
Auxiliar 1 y 2 no operan		1) o Naranja (Auxilia 2)
No hay respuesta de la	Fuente seleccionada de	Presionar "SOURCE"
fuente Bluetooth	forma equivocada	hasta que el indicador
Tuerne Bidelootii	loma equivocada	cambia a Azul
	La unidad está	Desconectar el otro
	conectada a otro	dispositivo e intentarlo
	dispositivo Bluetooth	nuevamente
	El dispositivo conectado	Activar el dispositivo
	está desactivado	conectado e iniciar la
		reproducción

ESPECIFICACIONES

Salida de audio 10 W

Fuente de alimentación del control remoto 3 Vcc (1 batería CR2025)

Adaptador ca/cc:

Entrada: 110-240 Vca 50/60 Hz Salida: 12 Vcc 1.2 A ⊖ ⊕ ⊕

NOTA: LAS ESPECIFICACIONES Y EL DISEÑO DE ESTE PRODUCTO, ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO PARA MEJORAS DE LOS MISMOS.

ACCESORIOS

- Manual de operación
- Control remoto con batería de 3 Vcc "CR2025"
- Cable de audio estereofónico de 3.5 mm
- Cable de línea RCA
- Adaptador ca/cc
- 2 tornillos
- 2 taquetes de plástico

SOPORTE

Si tiene problemas con la operación de la unidad, favor de consultar las instrucciones en este manual, asi como las ultimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra pagina web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado

©2014 NAXA® ELECTRONICS CORPORATION. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Naxa® es una marca registrada de Naxa Electronics, Inc. Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. Android™ es una marca registrada de Google Inc. Todas las demás marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños a menos que se indique otra cosa.